

Designer Series Série Designer Serie de diseñador

Countertop Water Dispenser

Distributeur d'eau pour le comptoir

Dosificador de agua de sobremesa

80 vitapur.

VWD2636W • VWD2636BLK VWD2636BUE • VWD2636GRN • VWD2636RED

Use & Care Guide Guide d'utilisation et d'entretien Manual d uso y cuidado



CAUTION: Before using water dispenser, read this manual and follow all safety rules and operating instructions.

MISE EN GARDE: Avant d'employer votre distributeur d'eau, lisez ce manuel et suivez toutes les règles de sécurité et les consignes d'utilisation. PRECAUCIÓN: Antes de usar el dosificador de agua, lea este manual y siga todas las reglas de seguridad e instrucciones de funcionamiento.




Thank you for purchasing a vitapur® Water Dispenser. Please read the enclosed operating instructions carefully and retain this booklet for future reference.

We have carefully engineered your vitapur® Water Dispenser to give you years of enjoyment and trouble free operation.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- For use with 3 or 5 gallon (12 or 19 liter) water bottles and most filtration systems, (not included).
- Never use this dispenser with water that is unsafe to drink or is from an unknown source.
- Never use any other liquid in the dispenser other than known and microbiologically safe bottled water.
- Never allow children to dispense hot water without proper and direct supervision.
- This water dispenser is equipped with a grounded power cord plug for your safety. It must be
 plugged into a grounded outlet. Do not use an extension cord with your water dispenser.
- Keep your water dispenser in a dry place away from direct sunlight.
- Never put anything flammable close to the dispenser.
- Leave a minimum of 2" (5 cm) around the back and sides of the dispenser for proper ventilation.
- Always install your water dispenser on a level counter. Wait 3 minutes before restarting machine after shutting down.
- Always unplug the water dispenser before servicing or cleaning.
- Regular cleaning of your water dispenser is required for your warranty. Please follow cleaning instructions outlined in this manual and clean the dispenser every 4 months.

To avoid water overflow when cleaning your dispenser, always remove the bottle support collar before pouring water or cleaning solution into the reservoir.

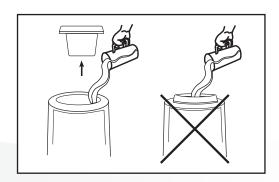

YOUR VITAPUR® WATER DISPENSER

1. Bottle support collar

2. Ready-To-Dispense indicator lights:

Red: "flashing" Heater is in operation

"on" The hot water has reached its optimum

temperature and is ready for dispensing

Blue: "on" The cool water has reached its optimum

temperature and is ready for dispensing

3. Insta-HOT activation button

4. Hot water dispensing button (also dispenses room temperature water when Insta-HOT Feature is not activated)

5. Childproof safety switch

6. Cool water push button


7. LED night light

8. Removable drip tray

9. Power switch (rear of dispenser)

10. Hot water drain valve (bottom of dispenser)

11. Cool water drain valve (bottom of dispenser)

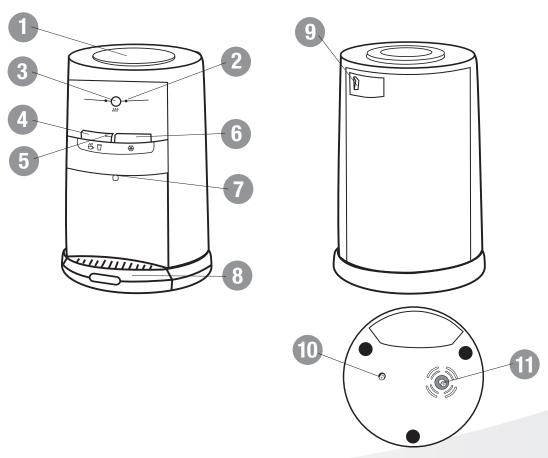


bottom of dispenser

OPERATING INSTRUCTIONS

Initial Product Cleaning Procedure

As with most new appliances, it is recommended to clean the reservoir prior to first time use.

- 1. Make sure the unit is unplugged and power switch is turned off.
- 2. Remove the bottle support collar, saturate a clean cloth with water dispenser cleaner or vinegar and wipe the inside of the reservoir.
- 3. Pour water dispenser cleaner or a mixture of 0.3 gal / 1 L of vinegar with 0.3 gal / 1 L of hot water into the reservoir and wait 20 minutes.
 IMPORTANT: To avoid water overflow while cleaning the dispenser, always remove the bottle support collar before pouring water or cleaning solution into the reservoir. (See Figure A).
- **4**. Press all dispensing buttons until water no longer comes out.
- **5**. Drain the reservoirs from the drain outlets on the bottom of the unit.
- 6. Rinse again with clean water.
- 7. Place bottle support collar back on top of dispenser.

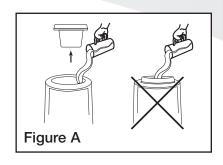



Maintaining Your Water Dispenser

Like most appliances, your new water dispenser requires regular cleaning to operate efficiently. Your water dispenser must be cleaned every 4 months (see procedure on page 5).

Installing the Water Bottle

IMPORTANT: Always wash your hands first! Clean the top (neck) of the bottle with a clean cloth and do not touch the part of the unit that the water touches. Make sure the unit is unplugged and power switch is in the OFF position. The water bottle can be purchased from your local bottled water distributor or most grocery stores.

- **1**. Remove the protective cap from the end of the water bottle unless the bottle has a puncturable cap or sticker.
- 2. Lift and turn the bottle upside down, placing it securely on the bottle support collar.
- **3**. Press and hold all dispenser buttons until water flows from the dispenser. Drain about 0.3 gal / 1 L of water before initial use. This does not need to be repeated with replacement bottles.
- **4**. Plug in the water dispenser.
- **5**. Set the power switch at the rear of the dispenser to the ON position.
- 6. Ready-to-dispense indicator lights will come on when water reaches optimum temperatures and is ready for use. In order to get steaming hot water, the Insta-HOT feature needs to be activated.
 (See Dispensing Hot Water).


IMPORTANT NOTICE ABOUT LEAKING BOTTLES

If you find that your dispenser is leaking, check the water bottle first!


Almost all 3 and 5 gallon water bottles are recycled, and handled extensively during cleaning, filling, and shipping. As a result they are very prone to developing pin holes or small cracks that can cause an overflow (or leak) when placed on top of a water dispenser.

In almost all cases, there is nothing wrong with your water dispenser. If you are experiencing a leak, this simple test will allow you to determine whether your water bottle or dispenser is the source of the problem.

- Unplug the unit, turn off power switch and remove the water bottle.
- **2. a)** Remove the bottle support collar and check the water level inside the reservoir it should be at roughly three-quarters full.
 - b) Please add or drain a few glasses of water to achieve the required fill level. Water level should be approximately 3/4" – 1" <u>BELOW</u> VENT TUBE.

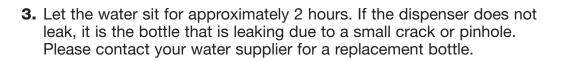

Please visit us at **www.greenwayhp.com** for water dispenser accessories and helpful use and care tips.

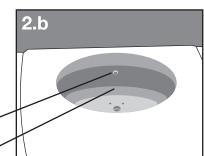

2.a

Vent Tube ~
Water Level

Dispensing Room and Cool Water

Place a glass under the spigot. For cool water, press the ## button until the desired amount of water is dispensed. Before the Insta-HOT feature is activated, the ## button dispenses room temperature water. To dispense room water, press the ## button downward until the desired amount of water is dispensed. (For hot water, see Dispensing Hot Water).

Temperature Setting

The water temperatures are factory set and cannot be adjusted.

Dispensing Hot Water

This water dispenser has a power saving Insta-HOT button which activates the water heater only when pressed, so you get hot water on demand without the cost of constantly heating water!

To dispense hot water, first press the Insta-HOT activation button. The red indicator light will begin flashing to indicate that the water heater is on and active. In approximately 3 minutes the set temperature point will be reached and the red light will stop flashing and remain on. The water is now ready to be dispensed; press down on the button until the desired amount of water is dispensed, then release the button. If water is not immediately dispensed, the water will begin to cool and the red light will shut off, requiring you to initiate another cycle.

Childproof Safety Feature

To prevent hot water from accidentally harming a child, the hot water dispenser button has a safety switch on it. Slide the switch to the left and push the button in to dispense hot water.

DANGER: The hot water is heated to approximately 194° F / 90° C. Temperatures above 125° F / 52° can cause severe burns from scalding.

DO NOT ALLOW CHILDREN TO USE THE HOT WATER DISPENSING BUTTON WITHOUT PROPER AND DIRECT SUPERVISION.



CLEANING AND MAINTENANCE

Like most appliances, your new water dispenser requires periodic maintenance to operate efficiently. Your water dispenser must be cleaned every 4 months. Failure to maintain your dispenser will void your warranty.

Cleaning Your Water Dispenser

IMPORTANT: Make sure you turn the power switch to the OFF position and unplug the dispenser before performing any of the following cleaning procedures.

Cleaning the Outside of the Water Dispenser


The outside of the dispenser can be wiped clean with water dispenser cleaning solution or a mild soap and water. Never use harsh chemicals or abrasive cleaners. Rinse thoroughly with clean water and then dry surfaces.

Cleaning the Drip Tray

To remove, take the grill off the tray and firmly lift the tray up, dislodging it from the guides. Drain and clean.

The drip tray should be emptied and cleaned regularly to remove spotting and any mineral deposits. Clean with water dispenser cleaning solution or a mild soap and water. For tough deposits, add vinegar and let it soak until the deposits come loose. Then wash, rinse and dry thoroughly.

To replace, put the grill back on the tray and slide the tray onto the guides.

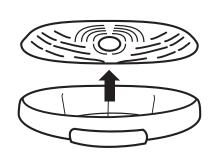

Draining the Reservoirs

Drain the reservoirs before and after cleaning, when going on long vacations or if not using the dispenser for long periods of time.


IMPORTANT! Turn power switch to the OFF position and unplug the dispenser before performing this procedure. Dispense hot water until temperature drops to a safe level to avoid the risk of scalding.

- 1. Remove the water bottle.
- 2. Press all dispenser buttons until water no longer comes out.
- 3. Place a bucket beneath the drain outlets on the bottom of the unit.
- **4**. Remove the cap and plug from the drain outlets and let the water flow into the bucket. Replace the cap and plug.

IMPORTANT: Collect the water in a container, not the drip tray.

5. Replace the water bottle. (See Installing the Water Bottle).

bottom of dispenser

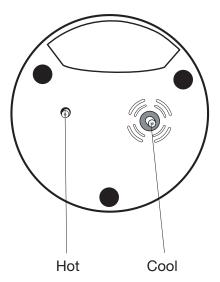

Cleaning the Inside of the Dispenser

To prevent mineral deposits that can affect the taste and flow of the water, and to ensure proper product performance, your water dispenser must cleaned every 4 months.

- 1. Make sure power switch is in the OFF position.
- 2. Remove the water bottle and bottle support collar.
- 3. Drain the reservoirs. (See Draining the Reservoirs).
- **4**. Pour water dispenser cleaner or a mixture of 0.3 gal / 1 L of vinegar with 0.3 gal / 1 L of hot water into the reservoir and wait 20 minutes. If using a water dispenser cleaning solution, please follow the manufacturers' instructions.

IMPORTANT: To avoid water overflow while cleaning dispenser, always remove the bottle support collar before pouring water or cleaning solution into the reservoir. (See Figure A, page 3).

- **5**. Press all dispensing buttons until water no longer comes out.
- 6. Drain the reservoirs.

IMPORTANT: Collect the water into a container, not the drip tray.

- 7. Rinse with clean water.
- 8. Replace the bottle support collar and the water bottle. (See Installing the Water Bottle). IMPORTANT: Drain approximately 4 glasses of water from each button before initial use. This does not need to be done with replacement bottles.

Going Away on Vacation

When not using the dispenser for long periods of time or when going on vacation, conserve energy by setting all power switches to the OFF position, unplug the dispenser and drain the reservoirs. (See Draining the Reservoirs). Follow Initial Product Cleaning Procedures upon return and startup of the dispenser.




SPECIFICATIONS

		VWD2636
Output per hr:	Hot	1.3 gal / 5.0 L
	Cool	0.1 gal / 0.4 L
Internal Tank:	Hot	0.16 gal / 0.6 L
	Cool	0.2 gal / 0.8 L
Heating Temp (approx.):		194°F / 90°C
Cooling Temp (approx.):		50°F / 10°C
Power Consumption:	Hot	1300 W
	Cool	75 W

WARNING: The Water Dispenser heats and dispenses water to 194° F / 90° C which can cause severe burns or scalding.

DO NOT ALLOW CHILDREN TO USE THE HOT WATER DISPENSING BUTTON WITHOUT PROPER AND DIRECT SUPERVISION.

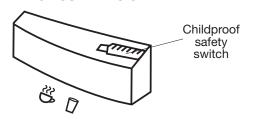

TROUBLESHOOTING TIPS

Problem	Possible Cause	Suggested Solution
Water dispenser is leaking	Small pin hole or crack in the bottle, (common with recycled water bottles).	Conduct water bottle leak test outlined on page 4.
	Drain cap and silicone seal are not secure.	Ensure seal is secure in drain plug and tighten drain cap.
	Water was poured directly into bottle support collar and overflowed.	Drain by pressing dispenser buttons.
Water is not hot or cold enough	All the water in the tank has been used.	Replace with full bottle and wait 30 minutes for the water to heat or cool.
	The unit is unplugged.	Plug it into the outlet.
	Insta-HOT was not activated.	Activate Insta-HOT by pressing the buttor
	The circuit breaker in your home is tripped or the fuse has blown.	Reset the breaker or replace the fuse.
	Cool water power switch is not turned on at back of unit.	Turn switch to the ON position.
	Temperature limiter tripped.	Set power switch to OFF position, wait 5 minutes, then set power switch to the ON position. Wait 30 minutes for the water to heat or cool.
Water dispenser is not	Empty water bottle.	Replace with full bottle.
dispensing water	Mineral deposits clogging tanks.	See Cleaning the Reservoirs.
	Possible air pocket.	Push down on the dispenser buttons to prime the unit.
Water dispenser is noisy	Bottle making a gurgling noise as it fills the tank.	This is normal.
	Water dispenser is uneven.	Make sure the dispenser is on an even surface that can support its full weight.

ATTENTION: Do not return this product to the store. For questions on operation, assembly or parts, please contact us at **www.greenwayhp.com** or **1-866-253-0447.**

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q: Why is my water dispenser leaking?

A: Many times a leak is caused by a water bottle with a small crack or pinhole. Please do the following test to see if the dispenser or the bottle is leaking.

- **1**. Unplug the unit, turn off power switch and remove the bottle.
- 2. Remove the bottle support collar and add water to the top reservoir until it is nearly full.
- 3. Let water sit for 2 hours. If the dispenser does not leak, it is the bottle that is leaking and you need to replace it. If the dispenser is leaking, please contact Greenway Home Products at support@greenwayhp.com or 1-866-253-0447.

IMPORTANT: To avoid water overflow while cleaning the dispenser, always remove the bottle support collar before pouring water or cleaning solution into the reservoir. (See Figure A, page 3).

Q: Why is my water not ice cold?

A: The cooling of countertop, semi-conductor dispensers is factory set and cannot be adjusted. Semi-conductor fan cooling technology is designed to chill water up to 10°C / 51°F at approximately 2-4 glasses per hour. Due to the cooling technology incorporated in these units, semi-conductor units are designed for 1-2 person usage only.

Q: Why do I get a plastic taste from my dispenser?

A: As with most new appliances such as coffee makers and kettles, there is often a plastic taste upon initial start-up of the unit. To remove this taste, simply follow the cleaning instructions outlined in **Cleaning the Reservoirs.**

Q: What do the ready-to-dispense indicator lights mean?

A: When illuminated, they mean the following:

Red: "flashing" Heater is in operation

"on" The hot water has reached its optimum

temperature and is ready for dispensing

Blue: "on" The cool water has reached its optimum

temperature and is ready for dispensing

Q: What is the spike that goes into the bottle?

A: Vitapur® water dispensers feature a "piercing valve" as part of the bottle support collar, providing added convenience for water bottle installation. Depending on the water bottle supplier, a small opening may or may not be present in the bottle cap for this specific purpose. If the piercing valve opening is not present, the entire bottle cap must then be removed to eliminate possible damage to the piercing valve. If the opening is present, remove the protective seal prior to installing the bottle.

WARRANTY

Greenway Home Products warrants your water dispenser to be free from manufacturer's defects in workmanship or material under normal operating conditions for one (1) year from the original date of purchase. This warranty applies only in the country in which it is sold, and is available to the original purchaser only. This warranty is non-transferable.

This warranty and the CSA International listing for this water dispenser are voided if the water dispenser is altered, modified, or combined with any other machine or device. Alteration of this water dispenser may cause serious flooding and/or hazardous electrical shock or fire.

The provisions of this warranty shall not apply to the following:

- Water bottles.
- Service trips to your home to teach you how to use the product.
- Improper installation, delivery, or maintenance (failure to maintain the product according to the instructions outlined in the product manual will automatically void the warranty).
- Failure of the product if it is abused, misused, altered, used commercially, or used for other than the intended purpose.
- Products that are used outside a residential or office environment.
- Replacement of house fuses or resetting of circuit breakers.
- Use of this product where water is microbiologically unsafe or of unknown quality.
- Damage to the product if used to dispense anything other than water.
- Damage to the product caused by accident, fire, floods, or acts of God.
- Any service to the product.
- Incidental or consequential damage caused by possible defects with this appliance, its installation or repair.

This warranty shall be fulfilled at an authorized Greenway Repair Facility. All warranty repairs must be pre-authorized by Greenway Home Products. Greenway will, at its option, repair or replace free of charge any defective part, where the Purchaser has notified their Retailer or Greenway Home Products within the warranty period. The obligation of Greenway Home Products under this warranty is expressly limited to such repairs or replacement. This warranty does not cover the freight costs to and from the authorized repair facility.

Except as set forth herein or required by law, the Manufacturer makes no other warranty, guarantee, or agreement, express, implied, or statutory including any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. The manufacturer does not assume or authorize any person to assume any obligations of liability in connection with this water dispenser. In no event will the manufacturer be liable for indirect, special, or consequential damages (including, without limitation, economic loss) or for any delay in the performance of this agreement due to causes beyond its control.

Some states or provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. Some states or provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or from province to province.

If you require service, please first see the "Troubleshooting" section of this manual. Additional assistance can be found by checking our website at www.greenwayhp.com, or by calling our customer service line at 1-866-253-0447, Monday to Thursday from 8:30 AM to 5:00 PM (EST), Friday from 8:30 AM to 4:00 PM (EST), or write: Greenway Home Products, Customer Service Center, 400 Southgate Drive, Guelph, ON, Canada N1G 4P5 or Greenway Home Products, 6507 Fairfield Drive, Northwood, OH, USA 43619.

Keep this manual and your sales slip together for future reference. You must provide proof of purchase for in-warranty service.

Write down the following information about your water cooler to better help you obtain assistance or service if your ever need it. You will need to know your complete model number and serial number. You can find this information on the back of the water dispenser.

Retailer:	Model Number:
Serial Number:	Date Code:
Purchase Date:	





Merci d'avoir acheté un distributeur d'eau vitapur®. Lisez avec soin les consignes d'utilisation qui accompagnent votre appareil et conservez ce livret pour vous y référer.

Nous avons conçu avec soin votre distributeur d'eau vitapur® pour vous donner plusieurs années de service plaisant et de fonctionnement sans panne.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

- Doit être utilisé avec des bouteilles d'eau de 3 ou de 5 gallons (12 ou 19 litres) et la plupar des systèmes de filtration (non compris).
- N'employez jamais ce distributeur avec une eau qui n'est peut-être pas potable ou qui provient d'une source inconnue.
- N'employez jamais dans le distributeur d'autres liquides que de l'eau en bouteille connue et microbiologiquement sûre.
- Ne permettez jamais aux enfants de distribuer de l'eau chaude sans surveillance appropriée et directe.
- Ce distributeur d'eau a une prise d'alimentation électrique avec mise à la terre pour assurer votre sécurité. La prise doit être branchée dans une prise de courant murale mise à la terre.
 N'employez pas de rallonge électrique avec votre distributeur d'eau.
- Conservez votre distributeur d'eau à un endroit sec et non exposé aux rayons solaires directs.
- Ne placez jamais de matière inflammable à proximité du distributeur.
- Laissez au moins 2 po (5 centimètres) derrière le distributeur et sur les côtés pour avoir une ventilation appropriée.
- Installez toujours votre distributeur d'eau sur un comptoir au niveau. Attendez trois minutes avant de remettre votre appareil en marche après un arrêt.
- Débranchez toujours le distributeur d'eau avant d'en faire l'entretien ou le nettoyage.
- Un nettoyage régulier de votre distributeur d'eau est nécessaire pour que la garantie soit applicable. Veuillez suivre les instructions de nettoyage de ce manuel et nettoyer le distributeur tous les 4 mois.

Pour éviter les débordements d'eau lorsque vous nettoyez votre distributeur, enlevez toujours le collier de soutien de la bouteille avant de verser l'eau ou la solution de nettoyage dans le réservoir.

VOTRE DISTRIBUTEUR D'EAU VITAPUR®

1. Collier de soutien de la bouteille

2. Voyants indicateurs prêt-à-distribuer:

Rouge: «Clignotant » Réchaud en fonction

«ON» L'eau chaude a atteint sa température optimale et

elle est prête pour la distribution

Bleu: «ON» L'eau frais a atteint sa température optimale et

elle est prête pour la distribution

3. Bouton d'activation "Insta-HOT"

4. Bouton-poussoir pour l'eau chaude (distribue aussi de l'eau à température ambiante lorsque la fonction "Insta-HOT" n'est pas activée)

5. Commande de sécurité pour la protection des enfants

6. Bouton-poussoir pour l'eau frais


7. Veilleuse de LED

8. Bac démontable

9. Interrupteur d'alimentation (arrière du distributeur)

10. Soupape de vidange d'eau chaude (fond du distributeur)

11. Soupape de vidange de l'eau frais (fond du distributeur)

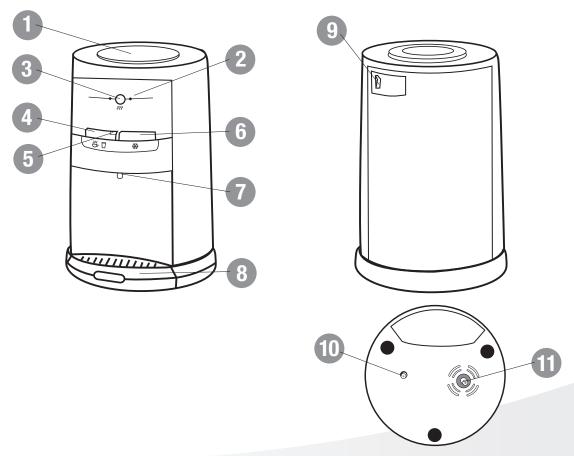


CONSIGNES D'UTILISATION

Nettoyage initial de produit

Comme avec la plupart des nouveaux appareils, il faut nettoyer le réservoir avant de l'utiliser pour la première fois.

- **1**. Assurez-vous que l'appareil est débranché et que tous les interrupteurs d'alimentation électrique sont en position «OFF».
- 2. Retirez le collier de soutien de la bouteille; imbibez un chiffon propre avec le produit de nettoyage du distributeur d'eau ou du vinaigre et essuyez l'intérieur du réservoir.
- 3. Versez le produit de nettoyage du distributeur d'eau ou un mélange contenant 0,3 gallon/1 L de vinaigre et 0,3 gallon/1 L d'eau chaude dans le réservoir et attendez 20 minutes.

IMPORTANT: Pour éviter tout débordement d'eau pendant le nettoyage du distributeur, retirez le collier de soutien de la bouteille avant de verser l'eau ou la solution de nettoyage dans le réservoir (voir la figure A).



- 5. Vidangez les réservoirs à l'aide des robinets de vidange situés au fond de l'appareil.
- 6. Rincez l'appareil encore une fois avec de l'eau propre.
- 7. Remettez le collier de soutien de la bouteille sur le distributeur.

Entretien du distributeur d'eau


Comme la plupart des appareils, votre nouveau distributeur d'eau nécessite un nettoyage régulier pour fonctionner efficacement.

Votre distributeur d'eau doit être nettoyé tous les 4 mois (voir la procédure à la page 5).

Mise en place de la bouteille d'eau

IMPORTANT: Lavez toujours vos mains en premier! Nettoyez le dessus (col) de la bouteille avec un chiffon propre et ne touchez pas aux composants de l'appareil qui sont en contact avec l'eau. Assurezvous que l'appareil est débranché et que tous les interrupteurs sont en position «OFF». La bouteille d'eau peut être achetée de votre distributeur local d'eau en bouteille ou dans la plupart des épiceries.

- 1. Enlevez le capuchon protecteur du dessus de la bouteille d'eau, sauf si la bouteille a un capuchon ou un autocollant à perforer..
- 2. Soulevez et tournez la bouteille sens dessus dessous et placez-la bien en contact avec le collier de soutien de la bouteille.
- 3. Appuyez sur tous les boutons du distributeur jusqu'à ce que l'eau coule du distributeur. Vidangez environ 0,3 gallon/1 L d'eau avant d'utiliser votre appareil pour la première fois. Il n'est pas nécessaire de répéter cette fonction chaque fois que vous installez une nouvelle bouteille.
- 4. Branchez le distributeur d'eau.
- 5. Placez tous les interrupteurs d'alimentation électrique, situés à l'arrière du distributeur, en position «ON».
- 6. Les voyants prêt-à-distribuer s'allumeront quand l'eau aura atteint ses températures optimales et que vous pouvez l'utiliser. Pour de l'eau bouillante, activez la fonction "Insta-HOT". (Voir Distribution d'eau chaude.)

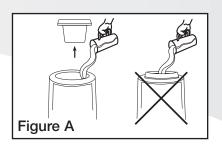



AVIS IMPORTANT DE FUIR DE BOUTEILLES

Si votre distributeur d'eau coule, Premierement vérifiez la bouteille d'eau!


Presque toutes les bouteilles d'eau de 3 et 5 gallons sont recyclées; de plus, elles sont manipulées intensivement pendant le nettoyage, le remplissage et l'expédition. Ainsi, très souvent, il arrive que des

trous ou de petites fentes se dévelope, pouvant causer des fuites

lorsqu'on place la bouteille sur le distributeur d'eau.


Dans la plupart des cas, ce n'est pas le distributeur d'eau qui est défectueux. En cas de fuite d'eau, ce simple test vous permettra d'établir si la bouteille d'eau ou le distributeur est à la source du problème.

- 1. Débranchez l'appareil, mettez tous les interrupteurs d'alimentation en position d'arrêt et retirez la bouteille d'eau.
- 2. a) Retirez le collet de soutien de la bouteille et vérifiez le niveau d'eau à l'intérieur du réservoir – il devrait être environ aux trois guarts plein.
 - b) Ajoutez ou videz quelques verres d'eau pour atteindre le niveau de remplissage requis. Le niveau d'eau devrait être d'environ 3/4 po à 1 po **SOUS LE TUYAU D'AÉRATION**.

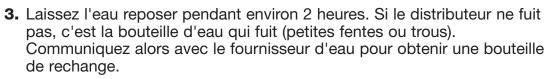

Vous trouverez des accessoires pour votre distributeur d'eau et des conseils d'utilisation et d'entretien utiles à l'adresse www.greenwayhp.com!



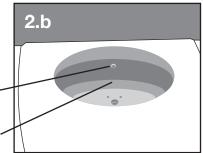

Distribution de l'eau frais/eau à la température ambiante

Mettez un verre sous le robinet. Pour de l'eau frais, appuyez sur le bouton 💥 jusqu'à obtention de la quantité voulue. Tant que la fonction "Insta-HOT" n'est pas activée, le bouton " permet de distribuer de l'eau à température ambiante. Pour de l'eau à température ambiante, appuyez sur le bouton ??? T vers le bas jusqu'à obtention de la quantité désirée. (Pour de l'eau chaude, voir Distribution d'eau chaude)

TUYAU

D'AÉRATION

NIVEAU D'EAU

Réglage de la température

Les températures de l'eau sont réglées à l'usine et elles ne peuvent pas être changées.

Distribution d'eau chaude

Ce distributeur d'eau est doté d'un bouton de fonction "Insta-HOT" qui met le chauffe-eau en marche uniquement lorsqu'on appuie dessus; ainsi, on obtient de l'eau chaude quand on veut, sans le coût d'un chauffage continu!

Pour obtenir de l'eau chaude, appuyez d'abord sur le bouton d'activation de la fonction "Insta-HOT". Le voyant indicateur rouge commence à clignoter pour indiquer que le chauffe-eau est en marche. Il faut environ 3 minutes pour atteindre la température voulue; le voyant indicateur rouge cesse alors de clignoter et reste allumé. L'eau est maintenant prête à être distribuée; appuyez sur le bouton . Si l'eau n'est pas immédiatement distribuée, elle commencera à se refroidir et le voyant rouge s'éteindra et vous devrez refaire un autre cycle.

Dispositif de sécurité pour les enfants

Pour empêcher l'eau chaude de causer accidentellement des blessures à un enfant, le bouton de distributeur d'eau chaude contient une commande de sécurité. Glissez le commutateur vers la gauche et appuyez sur le bouton pour distribuer l'eau chaude.

DANGER: La température de l'eau chaude est d'environ 194° F/90 ° C. Les températures supérieures à 125 ° F/52 °C peuvent causer des brûlures graves.

NE PERMETTEZ PAS AUX ENFANTS D'UTILISER LE BOUTON DE DISTRIB-UTION D'EAU CHAUDE SANS SURVEILLANCE APPROPRIÉE ET DIRECTE.



enfants

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Comme la plupart des appareils, votre nouveau distributeur d'eau nécessite un nettoyage régulier pour fonctionner efficacement. Votre distributeur d'eau doit être nettoyé tous les 4 mois. Le non-respect de l'entretien de votre distributeur annulera votre garantie.

Nettoyage de votre distributeur d'eau

IMPORTANT: Assurez-vous que tous les interrupteurs d'alimentation électrique sont en position «OFF» et débranchez le distributeur avant d'exécuter les étapes de nettoyage suivantes.

Nettoyage de l'extérieur du distributeur d'eau


L'extérieur du distributeur peut être essuyé avec la solution de nettoyage du distributeur d'eau ou un savon doux et de l'eau. N'employez jamais de produit chimique puissant ou de produit de nettoyage abrasif. Rincez complètement avec de l'eau propre et asséchez les surfaces.

Nettoyage du bac

Pour retirer le contenant, retirez le grillage et soulevez le trop-plein fermement à la verticale pour le déloger de ses guides. Vidangez l'eau et nettoyez le trop-plein.

Le trop-plein devrait être vidé et nettoyé régulièrement pour enlever les taches et les dépôts de minéraux. Nettoyez le trop-plein avec la solution de nettovage du distributeur d'eau ou un savon doux et de l'eau. Pour les dépôts bien incrustés, ajoutez du vinaigre et laissez-le reposer jusqu'à ce que les dépôts se détachent. Lavez, rincez et séchez complètement le trop-plein.

Pour remettre le trop-plein en place, remettez la grille sur le trop-plein insérez ce dernier sur les guides.

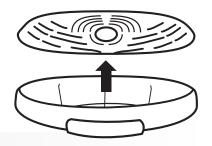


Vidange des réservoirs

Vidangez les réservoirs avant et après le nettoyage, lorsque vous partez en vacances pendant longtemps ou lorsque vous n'utilisez pas le distributeur pendant une longue période.

IMPORTANT! Tournez tous les interrupteurs d'alimentation électrique en position «OFF» et débranchez le distributeur avant de poursuivre. Distribuez l'eau chaude jusqu'à ce que la température baisse à un niveau sûr pour éviter les risques de brûlure par l'eau chaude.

- 1. Enlevez la bouteille d'eau.
- 2. Appuyez sur tous les boutons du distributeur jusqu'à ce qu'aucune eau ne s'écoule.
- 3. Placez un seau sous les sorties de vidange.
- **4**. Enlevez le capuchon et la prise des sorties de drainage et laissez l'eau s'écouler dans le seau. Remettez le capuchon et la prise.
 - **IMPORTANT:** Recueillez l'eau dans un récipient et non dans le trop-plein.
- 5. Remplacez la bouteille d'eau. (voir les instructions sur la Mise en place de la bouteille d'eau).

fond de l'appareil

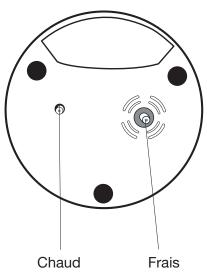

Nettoyage de l'intérieur du distributeur

Afin d'empêcher les dépôts de minéraux qui peuvent affecter votre distributeur d'eau, et afin de garantir une performance correcte du produit, celui-ci doit être nettoyé tous les 4 mois.

- **1**. Assurez-vous que tous les interrupteurs d'alimentation électrique sont en position «OFF».
- 2. Enlevez la bouteille d'eau et le collier de soutien de la bouteille.
- 3. Vidangez les réservoirs (voir les instructions de Vidange des réservoirs).
- **4**. Versez le produit de nettoyage du distributeur d'eau ou un mélange 0,3 le gallon/1 L de vinaigre et 0,3 gallon/1 L d'eau chaude dans le réservoir et attendez 20 minutes. Si vous utilisez la solution de nettoyage de distributeur d'eau, suivez les instructions du fabricant.

IMPORTANT: Pour éviter les débordements d'eau lors du nettoyage du distributeur, enlevez toujours le collier de soutien de la bouteille avant de verser l'eau ou la solution de nettoyage dans le réservoir (voir la Figure A, la page 3).

- 5. Appuyez sur tous les boutons de distribution jusqu'à ce qu'aucune eau ne sorte.
- **6**. Vidangez les réservoirs.
 - IMPORTANT: Recueillez l'eau dans un récipient et non dans le trop-plein.
- 7. Rincez avec de l'eau propre.
- 8. Remettez le collier de soutien de la bouteille en place et réinstallez la bouteille d'eau (voir les instructions sur la Mise en place de la bouteille d'eau).
 IMPORTANT: Laissez écouler environ quatre verres d'eau à chaque bouton avant d'utiliser le distributeur de nouveau. Il n'est pas nécessaire de répéter cette dernière fonction lorsque vous changez de bouteille.

Vacances

Si vous n'utilisez pas votre distributeur pendant une longue période ou si vous partez en vacances, conservez l'énergie en plaçant tous les interrupteurs d'alimentation électrique en position «OFF»; débranchez le distributeur et vidangez les réservoirs *(voir les instructions sur la Vidange des réservoirs).* À votre retour, suivez les étapes du nettoyage initial et remettez votre distributeur en marche.




FICHE TECHNIQUE

		VWD2636
Capacité/heure:	Chaud	1.3 gal / 5.0 L
	Frais	0.1 gal / 0.4 L
Réservoir interne:	Chaud	0.16 gal / 0.6 L
	Frais	0.2 gal / 0.8 L
Température de chauffage (env.):		194°F / 90°C
Température de refroidissement (env.):		50°F / 10°C
Consommation d'électricité:	Chaud	1300 W
	Frais	75 W

AVERTISSEMENT: Le distributeur d'eau chauffe et distribue l'eau à 194°F/90°C, ce qui peut causer des brûlures graves.

NE PERMETTEZ PAS AUX ENFANTS D'UTILISER LE BOUTON DE DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE SANS SURVEILLANCE APPROPRIÉE ET DIRECTE.



CONSEILS DE DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution suggérée		
Le distributeur d'eau fuit	Petit trou ou fente dans la bouteille (fréquent avec les bouteilles d'eau recyclées).	Installez une nouvelle bouteille d'eau.		
	Le capuchon de vidange et le joint étanche à la silicone ne sont pas sûrs.	Assurez-vous que le joint étanche du bouchon de vidange est bien en place et serrez le capuchon de vidange.		
	L'eau a été versée directement dans le collier de soutien de la bouteille et elle a débordé	Vidangez le distributeur en appuyant sur les boutons du distributeur.		
L'eau n'est pas assez chaude ou assez froide	Toute l'eau du réservoir a été employée.	Installez une bouteille pleine et attendez 30 minutes pour que l'eau chauffe ou se refroidisse.		
	L'appareil est débranché.	Branchez-le.		
	La fonction "Insta-HOT" n'a pas été activée.	Activer la fonction "Insta-HOT" en appuyant sur le bouton.		
	Le disjoncteur de votre maison est déclenché ou le fusible a grillé.	Réarmez le disjoncteur ou remplacez le fusible.		
	L'interrupteur d'alimentation électrique d'eau froide n'est pas mis en marche à l'arrière de l'appareil.	Tournez l'interrupteur en position «ON».		
	La limite thermique est déclenchée.	Placez tous les interrupteurs d'alimentation électrique en position «OFF»; attendez cinq minutes puis placez tous les interrupteurs d'alimentation électrique en position «ON». Attendez 30 minutes pour que l'eau chauffe ou se refroidisse.		
Le distributeur d'eau ne	La bouteille d'eau est vide.	Remplacez la bouteille d'eau.		
distribue pas d'eau	Dépôts de minéraux obstruant les réservoirs.	Voyez les instructions sur le Nettoyage des réservoirs.		
	Poche d'air possible.	Appuyez sur les boutons-poussoirs pour amorcer la distribution.		
Le distributeur d'eau est bruyant	La bouteille fait un bruit de glouglou quand je remplis le réservoir.	C'est normal.		
	La distribution d'eau est inégale.	Assurez-vous que le distributeur est placé sur une surface au niveau qui peut soutenir tout son poids.		

ATTENTION: Ne renvoyez pas ce produit au magasin. Si vous avez des questions sur son fonctionnement, son assemblage ou sur les pièces, communiquez avec nous à l'adresse **www.greenwayhp.com** ou au **1-866-253-0447.**

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Q: Pourquoi mon distributeur d'eau fuit-il?

- **R**: Souvent, une fuite est provoquée par une bouteille d'eau qui comporte une petite fente ou trou d'épingle. Faites l'essai suivant pour voir si c'est le distributeur ou la bouteille qui fuit.
- 1. Débranchez l'appareil; coupez tous les interrupteurs d'alimentation électrique et enlevez la bouteille.
- 2. Enlevez le collier de soutien de la bouteille et versez de l'eau dans le réservoir supérieur jusqu'à ce qu'il soit presque plein.
- 3. Laissez l'eau reposer pendant 2 heures. Si le distributeur ne fuit pas, c'est la bouteille qui fuit et vous devrez la remplacer. Si le distributeur fuit, communiquez avec Greenway Home Products à support@greenwayhp.com ou au 1-866-253-0447.

IMPORTANT: Pour éviter les débordements d'eau pendant que vous nettoyez le distributeur, enlevez toujours le collier de soutien de la bouteille avant de verser l'eau ou la solution de nettoyage dans le réservoir (voir la figure A, la page 3).

Q: Pourquoi mon eau n'est-elle pas glacée ?

R: Le refroidissement du distributeur de comptoir à semi-conducteur est réglé d'avance à l'usine et il ne peut pas être ajusté.

La technologie de refroidissement à l'aide d'un ventilateur à semi-conducteur est conçue pour refroidir l'eau jusqu'à 10 °C/51 °F environ, à raison de deux à quatre verres/heure. Compte tenu de la technologie de refroidissement utilisée dans ces unités, les distributeurs à semi-conducteur sont conçus pour être utilisés par une à deux personnes seulement.

Q: Pourquoi y a-t-il un goût en plastique de mon distributeur?

R: Comme avec la plupart des nouveaux appareils, comme les cafetières et les bouilloires, il y a souvent un goût de plastique au moment de la mise en service initiale de l'appareil. Pour enlever ce goût, suivez simplement les instructions décrites pour le **nettoyage des réservoirs.**

Q: Quelle est la signification des voyants allumés ?

R: Lorsqu'ils sont allumés, les voyants signifient ce qui suit :

Rouge: «Clignotant» Le chauffage est en fonction

«ON» L'eau chaude a atteint sa température optimale et elle est prête

pour la distribution

Bleu: «ON» L'eau frais a atteint sa température optimale et elle est

prête pour la distribution

Q: Quelle est la pointe qui entre dans la bouteille ?

R: Les distributeurs d'eau vitapur® ont une « valve de perforation » qui fait partie du collier de soutien de la bouteille; c'est également plus commode pour installer la bouteille d'eau. Suivant le fournisseur de la bouteille d'eau, une petite ouverture peut ou non être présente dans le capuchon dans ce but particulier. S'il n'y a pas de valve de perforation, le capuchon entier doit être enlevé pour ne pas endommager la valve de perforation. S'il y a une ouverture, enlevez le scellement protecteur avant d'installer la bouteille.

GARANTIE

Greenway Home Products garantit votre distributeur d'eau pour les vices de fabrication lorsque le produit fonctionne dans des conditions normales pendant une (1) an à compter de la date d'achat originale. Cette garantie s'applique seulement dans le pays dans lequel le produit est vendu et est valable pour l'acheteur d'origine seulement. Cette garantie est non négociable.

Cette garantie et le référencement CSA International concernant ce distributeur d'eau deviendront nuls si le distributeur d'eau est altéré, modifié ou combiné avec toute autre machine ou appareil. Une altération de ce distributeur d'eau peut causer des inondations graves et/ou un grave danger de choc électrique ou d'incendie.

Les dispositions de cette garantie ne s'appliqueront pas à :

- Bouteilles d'eau.
- Trajets des interventions à votre domicile pour vous apprendre à utiliser le produit.
- Mauvaise installation, livraison, ou entretien (le non-respect de l'entretien du produit conformément aux instructions du manuel du produit annulera automatiquement la garantie).
- Défaillance du produit en cas de mauvais usage, modification, usage commercial ou usage à des fins autres que l'utilisation prévue.
- Produits utilisés à l'extérieur de l'environnement résidentiel ou du bureau.
- Remplacement des fusibles du domicile ou réamorçage des disjoncteurs.
- Utilisation de ce produit avec de l'eau microbiologiquement dangereuse ou de qualité inconnue.
- Dommages causés au produit en cas d'utilisation pour la distribution autre que celle de l'eau.
- Dommages causés au produit par accident, incendie, inondations ou actes de Dieu.
- Toute intervention sur le produit.
- Dommages indirects ou fortuits découlant de possibles vices de cet appareil, de son installation ou de sa réparation.

Cette garantie devra être exécutée dans un établissement de réparation autorisé par Greenway. Toutes les réparations sous garantie doivent être autorisées au préalable par Greenway Home Products. Greenway choisira à sa discrétion de réparer ou remplacer gratuitement toute pièce défectueuse lorsque l'Acheteur aura informé son revendeur ou Greenway Home Products durant la période garantie. L'obligation de Greenway Home Products sous cette garantie se limite expressément à ces réparations ou remplacements. Cette garantie ne couvre pas les frais de transport vers l'établissement de réparation autorisé, ni pour le retour.

À l'exception des conditions définies ci-après ou exigées par la loi, le Fabricant n'engage aucune autre garantie, ou acceptation expresse, implicite ou garantie par la loi incluant toute garantie implicite de qualité marchande ou de condition d'usage particulier. Le Fabricant n'assume pas et n'autorise personne à assumer des obligations de responsabilité en rapport avec ce distributeur d'eau. En aucun cas le fabricant ne pourra être tenu responsable des dommages indirects, particuliers ou fortuits (y compris, sans limitations, pour des préjudices financiers) ou des délais dus à des causes indépendantes de sa volonté lors de l'exécution de cet accord.

Certains États ou provinces n'appliquent pas de limitations concernant la durée de la garantie implicite, de sorte que la limitation énoncée ci-dessus peut ne pas s'appliquer dans votre cas. Certains États ou provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de dommages fortuits ou indirects, de sorte que les limitations et exclusions énoncées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer dans votre cas. Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques; vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui peuvent varier d'un État à l'autre ou d'une province à l'autre.

Si vous avez besoin de service, voir d'abord la section "Dépannage" de ce manuel. De l'aide supplémentaire peut être trouvée en consultant notre site Web à www.greenwayhp.com, ou en appelant notre service à la clientèle au 1-866-253-0447, Du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 17 h (HNE), le vendredi, de 8 h 30 à 16 h (HNE), ou écrivez à : Greenway Home Products, Customer Service Center, 400 Southgate Drive, Guelph, ON, Canada N1G 4P5.

Conservez ce manuel et votre reçu de vente pour référence ultérieure. Vous devez présenter une preuve d'achat pour le service sous garantie.

Inscrivez les renseignements suivants au sujet de votre rafraîchisseur d'eau pour mieux vous aider à obtenir assistance ou service en cas de besoin. Vous devrez connaître le numéro de modèle et le numéro de série au complet. Vous trouverez cette information à l'arrière du distributeur d'eau.

Revendeur:	Numéro de modèle :
Numéro de série :	Code date de fabrication :
Date d'achat :	






Gracias por comprar un dosificador de agua vitapur[®]. Por favor lea con cuidado las instrucciones de funcionamiento incluidas y conserve este folleto para futura referencia.

Hemos diseñado cuidadosamente su dosificador de agua vitapur® para darle años defuncionamiento placentero y sin problemas.

SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

- Para el uso con botellones de agua de 3 ó 5 galones (12 ó 19 litros) y la mayor parte de sistemas de filtración (no incluidos)
- Nunca use este dosificador con agua que es insegura para beber o que proviene de un fuente desconocida.
- Nunca use ningún otro líquido en el dosificador, salvo el agua embotellada conocida y microbiológicamente segura.
- Nunca permita que los niños se surtan de agua caliente sin una supervisión apropiada y directa.
- Para su seguridad, este dosificador de agua está equipado con un cable de alimentación conectado a tierra. Debe conectarse a un tomacorriente conectado a tierra. No use un cable de extensión con su dosificador de agua.
 - Conserve su dosificador de agua en un lugar seco y alejado de la luz del sol directa.
- Nunca ponga nada inflamable cerca del dosificador.
- Deje un mínimo de 2" (5 cm) alrededor de la parte trasera y los lados del dosificador para una ventilación apropiada.
- Siempre instale el dosificador de agua sobre un mostrador nivelado. Espere tres minutos antes de reactivar la máquina después de haberla apagado.
- Siempre desenchufe el dosificador de agua antes de darle servicio o limpieza.
- Se necesita una limpieza periódica del dosificador de agua para la garantía. Siga las instrucciones de limpieza señaladas en este manual, y limpie el dosificador cada 4 meses.

Para evitar el desbordamiento de agua mientras limpia su dosificador, siempre retire el collarín de soporte del botellón antes de verter el agua o el líquido limpiador en el depósito.

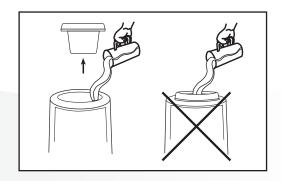

SU DOSIFICADOR DE AGUA VITAPUR®

- 1. Collarín de soporte del botellón
- 2. Luces de aviso de "Listo para surtir":

Rojo: "centelleando" El calentador está funcionando


"encendida" El agua caliente ha alcanzado su

temperatura óptima y está lista para despacharse.

Azul: "encendida" El agua fresca ha alcanzado su temperatura óptima

y está lista para despacharse

- 3. Botón "Insta-HOT" de activación fácil del calor
- **4**. Botón de agua caliente (también surte agua a temperatura ambiente cuando la característica "Insta-HOT" no está activada)
- 5. Interruptor de seguridad a prueba de niños
- 6. Botón surtidor de agua fresca
- 7. Luz nocturna LED
- 8. Bandeja de goteo desprendible
- 9. Interruptor de energía (parte trasera de dosificador)
- **10**. Válvula de desagüe de agua caliente (al fondo de dosificador)
- **11**. Válvula de desagüe de agua fresca (al fondo de dosificador)

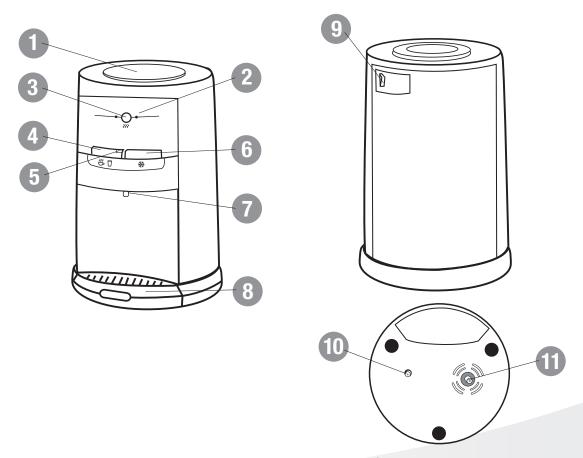

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO


Procedimiento inicial de limpieza del producto

Tal como con la mayor parte de los aparatos más nuevos, es recomendado limpiar el depósito antes de usarlo por la primera vez.

- 1. Cerciórese de que la unidad está desenchufada y todos los interruptores están apagados.
- 2. Retire el collarín de soporte del botellón, sature un trapo limpio con limpiador de dosificadores de agua o vinagre y limpie el interior del depósito.
- 3. Vierta el limpiador de dosificador de agua o una mezcla de 0.3 galón / 1 L del vinagre con 0.3 galón / 1 L de agua caliente en el depósito y espere 20 minutos.

IMPORTANTE: Para evitar el desbordamiento de agua limpiando el dosificador, siempre retire el collarín de soporte del botellón antes de verter el agua o el líquido limpiador en el depósito. (Ver la Figura A).

- 4. Presione todos los botones de surtido hasta que no salga el agua.
- 5. Use los desagües en el fondo de la unidad para drenar los recipientes.
- 6. Enjuague nuevamente con agua limpia.
- 7. Coloque el collarín de soporte del botellón nuevamente sobre el dosificador.

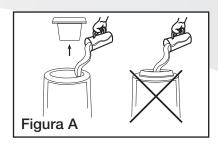



Mantenimiento del dosificador de agua

Como la mayoría de los aparatos, su nuevo dosificador de agua requiere una limpieza periódica para poder funcionar con eficacia. Deberá limpiar el dosificador de agua cada 4 meses (vea el procedimiento en la página 5).

Cómo instalar el botellón de agua

IMPORTANTE: ¡Siempre lávese las manos primero! Limpie la parte de arriba (el cuello) del botellón con un trapo limpio y no toque la parte de la unidad que entra en contacto con el agua. Asegúrese que la unidad se ha desenchufado y todos los interruptores están apagados (OFF). El botellón de agua puede comprarse con su distribuidor de agua embotellada local o en la mayor parte de tiendas de comestibles.

- 1. Retire el tapón de protección del extremo del botellón de agua salvo que el botellón venga con un tapón o etiqueta adhesiva que puede perforarse.
- 2. Levante y coloque el botellón boca abajo, colocándola bien en el cuello de apoyo del botellón.
- 3. Presione y sostenga todos los botones de dosificación hasta que fluya el agua del dosificador. Drene aproximadamente 0.3 galón / 1 L del agua antes de usarlo por primera vez. No es necesario repetirlo con botellones de reemplazo.
- 4. Enchufe el dosificador de agua.
- 5. Coloque todos los interruptores en la parte trasera del dosificador en la posición de encendido (ON).
- **6**. Las lámparas de aviso "listo para surtir" se encienden cuando el agua alcanza las temperaturas óptimas y está lista para el uso. Para obtener agua muy caliente, la característica "Insta-HOT" debe estar activada. (Vea Cómo surtir agua caliente).

AVISO IMPORTANTE ACERCA DE BOTELLAS QUE SE SALEN

Si usted ve que el dosificador tiene pérdidas de agua, ¡fíjese primero en la botella de agua!


Casi todas las botellas de agua de 3 y 5 galones son recicladas y manipuladas en exceso durante la limpieza, el llenado y el envío. Como resultado, están muy propensas a pequeños hoyos o rasgaduras que pueden ocasionar derrames (o pérdidas) cuando se las coloca sobre un dosificador de agua.


En casi todos los casos, el dosificador de agua no tiene ningún problema. Si hay pérdidas, esta simple prueba le permitirá determinar si la causa del problema es la botella de agua o el dosificador.


- **1.** Desenchufe la unidad, apague todos los interruptores de energía y saque la botella de agua.
- **2. a)** Saque el collarín de soporte de la botella y verifique el nivel de agua dentro del depósito deberá estar unos tres cuartos lleno.
 - b) Agregue o drene unos pocos vasos de agua para llegar al nivel de llenado requerido. El nivel de agua deberá ser de 3/4" a 1" POR DEBAJO DEL TUBO DE VENTILACIÓN.
- **3.** Deje reposar el agua por 2 horas aproximadamente. Si el dosificador no gotea, es la botella la que tiene pérdidas debido a una pequeña rasgadura u hoyo. Póngase en contacto con su proveedor de agua para obtener una botella de reemplazo.

¡Visítenos en **www.greenwayhp.com** para obtener accesorios para el dosificador de agua y para obtener consejos útiles sobre el uso y el cuidado!

TUBO DE VENTILACIÓN NIVEL DE AGUA

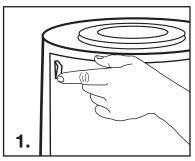

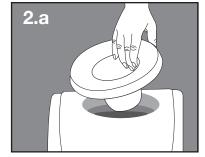

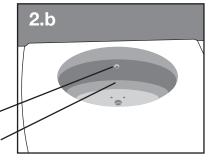

Surte agua a temperatura ambiente y fresca

Coloque un vaso debajo del grifo. Para el agua fresca, presione el botón symbol hasta que haya salido la cantidad de agua deseada. Antes de activar la característica "Insta-HOT", el botón symbol despachará agua a temperatura ambiente. Para despachar agua a temperatura ambiente, presione el botón symbol hacia abajo hasta que se haya despachado la cantidad de agua deseada. (Para agua caliente, **vea Cómo surtir agua caliente**)

Ajuste de temperaturas

Las temperaturas de agua son predefinidas de fábrica y no pueden ser ajustadas.

Cómo surtir agua caliente

En este dosificador el botón de la característica "Insta-HOT" ahorra energía ya que activa el calentador de agua solamente cuando se lo presiona, de modo tal que usted tiene agua caliente cuando así lo desea sin el costo de calentar agua constantemente.

Función de seguridad a prueba de niños

Para prevenir que el agua caliente pueda dañar accidentalmente a un niño, el botón de agua caliente del dosificador cuenta con un interruptor de seguridad. Deslice el interruptor de seguridad a la izquierda y apriete el botón para surtir el agua caliente.

PELIGRO: El agua caliente es calentada aproximadamente a 194° F / 90° C. Las temperaturas por arriba de 125° F / 52° pueden causar quemaduras severas por escaldadura.





LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Como la mayoría de los aparatos, su nuevo dosificador de agua requiere una limpieza periódica para poder funcionar con eficacia. Deberá limpiar el dosificador de agua cada 4 meses. No mantener el dosificador anulará la garantía.

Cómo limpiar su dosificador de agua

IMPORTANTE: Asegúrese que usted apaga todos los interruptores (OFF) y desenchufa el dosificador antes de realizar cualquiera de los procedimientos de limpieza siguientes.


La limpieza del exterior del dosificador de agua

El exterior del dosificador puede ser limpiado con líquido limpiador de dosificador de agua o un jabón suave y agua. Nunca use productos químicos fuertes o limpiadores abrasivos. Enjuague meticulosamente con agua limpia y luego seque las superficies.

Cómo limpiar la bandeja de goteo

Para retirarla, remueva la rejilla de la bandeja y levante la bandeja con firmeza, desalojándola de las guías. Desagüe y limpie.

La bandeja de goteo debería vaciarse y limpiarse con regularidad para eliminar manchas y cualquier acumulación de minerales. Limpie con líquido limpiador para dosificador de agua o un jabón suave y agua. Para acumulaciones resistentes, añada vinagre y déjelo remojar hasta que los depósitos se suelten. Entonces lave, enjuague y seque meticulosamente.

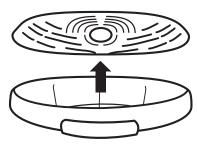

Para poner en su sitio, coloque de regreso la rejilla en la bandeja y deslice la bandeja en las guías.


Desagüe de los depósitos

Drene los depósitos antes y después de la limpieza, cuando va a salir de vacaciones prolongadas o no va a usar el dosificador durante períodos largos del tiempo.

IMPORTANTE! Coloque todos los interruptores a la posición de apagado (OFF) y desenchufe el dosificador antes de realizar este procedimiento. Surta agua caliente hasta que la temperatura llegue a un nivel seguro para evitar el riesgo de escaldaduras.

- 1. Retire el botellón de agua.
- 2. Presione todos los botones del dosificador hasta que ya no salga más aqua.
- 3. Coloque un cubo debajo de las salidas de desagüe.
- **4**. Retire la tapa y el tapón de las salidas de desagüe y deje que el agua fluya al cubo. Reemplace la tapa y el tapón.
 - **IMPORTANTE:** Recolecte toda el agua en un recipiente, no en la bandeja de goteo.
- Cómo reemplazar el botellón de agua.
 (Véase Cómo instalar el botellón de agua).

el fondo de la unidad

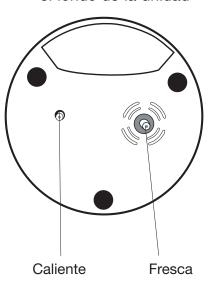

Limpieza del interior del dosificador

Para evitar los depósitos de minerales que pueden afectar el gusto y el flujo de agua, y para asegurarse de un funcionamiento adecuado del dosificador de agua, el producto deberá limpiarse cada 4 meses.

- 1. Cerciórese de que todos los interruptores están en la posición de apagado (OFF).
- 2. Retire el botellón de agua y el collarín de soporte del botellón.
- 3. Desagüe los depósitos. (Véase Desagüe de los depósitos).
- 4. Vierta el limpiador de dosificador de agua o una mezcla de 0.3 galón / 1 L de vinagre con 0.3 galón / 1 L de agua caliente en el depósito y espere 20 minutos. Si utiliza un líquido limpiador de dosificador de agua, por favor siga las instrucciones del fabricante.

IMPORTANTE: Para evitar el desbordamiento de agua mientras limpia el dosificador, retire siempre el collarín de soporte del botellón antes de verter el agua o el líquido limpiador en el depósito.

(Véase la Figura A, en la página 3).

- 5. Presione todos los botones de distribución hasta que no salga más agua.
- **6**. Desagüe los depósitos.

IMPORTANTE: Recolecte el agua en un recipiente y no en la bandeja de goteo.

- 7. Enjuague con agua limpia.
- 8. Reemplace el collarín de soporte del botellón de agua. (Véase Cómo instalar el botellón de agua). IMPORTANTE: Deje salir aproximadamente cuatro vasos de agua por cada botón antes de usarlo por primera vez. No es necesario repetirlo con botellones de reemplazo.



Si no va a usar el dosificador durante períodos largos de tiempo o cuando salga de vacaciones, conserve energía apagando todos los interruptores (OFF), desenchufe el dosificador y desagüe los depósitos. (Véase Cómo desaguar los depósitos). Cuando regrese, siga los procedimientos de limpieza y puesta en marcha inicial del dosificador.




ESPECIFICACIONES

	VWD2636
Caliente	1.3 gal / 5.0 L
Fresca	0.1 gal / 0.4 L
Caliente	0.16 gal / 0.6 L
Fresca	0.2 gal / 0.8 L
	194°F / 90°C
	50°F / 10°C
Caliente	1300 W
Fresca	75 W
	Fresca Caliente Fresca Caliente

ADVERTENCIA: El dosificador de agua calienta y surte el agua a 194° F / 90° C, lo que puede causar quemaduras severas o escaldaduras.

NO PERMITA QUE LOS NIÑOS USEN EL BOTÓN DE AGUA CALIENTE SIN UNA SUPERVISIÓN APROPIADA Y DIRECTA.



CONSEJOS DE LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE AVERÍAS

Problema	Causa posible	Solución sugerida
El dosificador de agua tiene fugas	Un agujero pequeño o grieta en el botellón (común con botellones de agua reciclados).	Realice la prueba de pérdidas de la botella, indicada en la página 4.
	La tapa del desagüe y el sello de silicona no están bien asegurados.	Asegúrese de que el sello de la tapa del desagüe está bien asegurado y apriete la tapa del desagüe.
	Se vertió el agua directamente en el collarín de soporte del botellón y se desbordó.	Desagüe presionando los botones del dosificador.
	Posible burbuja de aire.	Presione varias veces para quitar la bolsa de aire y liberar el aire para reposicionar la válvula.
El agua no está suficientemente calienteo fría	Se usó toda el agua en el tanque.	Reemplace con un botellón lleno y espere 30 minutos mientras el agua se calienta o enfría.
callenteo iria	La unidad está desenchufada.	Enchúfela en el tomacorriente.
	No se activó la característica "Insta-HOT".	Active la característica "Insta-HOT" presionando el botón.
	Se disparó un disyuntor o se voló un fusible en su casa.	Restaure el disyuntor o reemplace el fusible.
	El interruptor de agua fresca no está encendido en la parte trasera de la unidad.	Coloque el interruptor hasta la posición ON (Encendido).
	Se disparó el limitador de temperatura.	Ponga todos los interruptores en la posición OFF (Apagado), espere cinco minutos, luego ponga todos los interruptores en la posición ON (Encendido). Espere 30 minutos para que el agua se caliente o enfríe.
El dosificador de agua no surte aguar	El botellón de agua está vacío.	Reemplazar con un botellón lleno.
Hay acumulación de minerales que está obstruyendo los tanques.	·	Véase Cómo limpiar los depósitos.
	Posible burbuja de aire.	Presione los botones del dosificador para cebar la unidad.
El dosificador de agua hace ruidos	El botellón hace un ruido como de gorjeo cuando se está llenando el tanque.	Esto es normal.
	El dosificador de agua está desnivelado.	Cerciórese de que el dosificador está sobre una superficie plana y que pueda soportar todo su peso.

ATENCIÓN: No devuelva este producto a la tienda. Si tiene alguna pregunta sobre la operación, ensamblaje o los componentes, le agradeceremos que se ponga en contacto con nosotros en **www.greenwayhp.com** o al **1-866-253-0447.**

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

Q: ¿Por qué tiene fugas mi dosificador de agua?

- **R**: Muchas veces un pequeño agujero o grieta pueden causar una fuga en un botellón de agua. Haga la prueba siguiente para ver si el dosificador o el botellón tienen fugas.
- 1. Desenchufe la unidad, apague todos los interruptores y retire el botellón.
- 2. Retire el collarín de soporte del botellón y añada agua al depósito superior casi hasta llenarlo.
- 3. Deje reposar el agua durante 2 horas. Si el dosificador no tiene fugas, es el botellón que las tiene y debe reemplazarlo. Si el dosificador tiene fugas, le agradecemos que se ponga en contacto con Greenway Home Products en support@greenwayhp.com o al 1-866-253-0447.

IMPORTANTE: Para evitar el desbordamiento de agua mientras limpia el dosificador, siempre retire el collarín de soporte del botellón de agua antes de verter el agua o el líquido limpiador en el depósito. *(Véase la Figura A, en la página 3).*

Q: ¿Por qué el agua no está helada?

R: El enfriamiento de los dosificadores de semiconductores de sobremesa está predefinido de fábrica y no puede ajustarse.

La tecnología de enfriamiento por semiconductores con ventilador ha sido diseñada para enfriar el agua hasta 10°C / 51°F, a un flujo de dos a cuatro vasos por hora aproximadamente. La tecnología de enfriamiento integrada en estas unidades permite que las unidades de semiconductores sean usadas por una o dos personas solamente.

Q: ¿Por qué el agua de mi dosificador tiene un sabor a plástico?

R: Como con la mayoría de los aparatos más nuevos como cafeteras y teteras, hay a menudo un sabor a plástico al poner en marcha la unidad por primera vez. Para eliminar este sabor, simplemente siga las instrucciones de limpieza descritas en **Cómo limpiar los depósitos.**

Q: ¿Qué significan las luces de aviso "listo para surtir"?

R: Cuando están encendidas, quieren decir lo siguiente:

Rojo: "centelleando" El calentador está funcionando

"encendida" El agua caliente ha alcanzado su temperatura

óptima y está lista para surtirse

Azul: "encendida" El agua fresca ha alcanzado su temperatura

óptima y está lista para surtirse

Q: ¿Qué es la lanceta que penetra en el botellón?

R: Los dosificadores de agua vitapur® cuentan con "una válvula de perforación" como parte del collarín de soporte del botellón, proporcionando una conveniencia adicional para montar el botellón de agua. Dependiendo del proveedor de botellones de agua, podría o no existir una pequeña abertura en la tapa del botellón con ese fin en particular. Si la tapa del botellón de agua no tiene la abertura de la válvula de perforación, deberá retirarse toda la tapa para prevenir un daño posible a la válvula de perforación. Si la abertura está presente, retire el sello protector antes de instalar el botellón.

GARANTÍA

Greenway Home Products le garantiza que el dosificador de agua está libre de defectos de fabricación, ya sea de mano de obra como de materiales, bajo condiciones normales de funcionamiento, por uno (1) año desde la fecha de compra original. Esta garantía se aplica sólo en el país en donde se vendió, y está disponible solamente para el comprador original. Esta garantía es intransferible.

Esta garantía y la aprobación de CSA International (Asociación canadiense internacional de normalización) para este dosificador de agua serán anuladas si el mismo es alterado, modificado o combinado con cualquier otra máquina o dispositivo. La alteración de este dosificador de agua puede ocasionar serias inundaciones y/o riesgo de incendio o choque eléctrico.

Las disposiciones de esta garantía no se aplican en lo siguiente:

- Botellas de agua.
- Visitas de servicio a su hogar para enseñarle cómo usar el producto.
- Instalación, entrega o mantenimiento incorrectos (el no mantener el producto según las instrucciones indicadas en el mismo anulará automáticamente la garantía).
- Fallas del producto si ha sido objeto de abuso, uso indebido, alteración, uso comercial o uso diferente para el cual ha sido diseñado.
- Productos que se usen fuera de un ambiente residencial o de oficina.
- Reemplazo de los fusibles de la casa o reposición de los cortacircuitos.
- El uso de este producto en donde el agua sea microbiológicamente insegura o de calidad desconocida.
- Daños del producto, si es usado para despachar otra cosa que no sea agua.
- Daños del producto causados por accidente, incendio, inundaciones o actos fortuitos.
- Cualquier servicio otorgado al producto.
- Daños incidentales o consecuentes causados por posibles defectos con este aparato, su instalación o reparación.

Esta garantía deberá cumplirse en un establecimiento de reparaciones autorizado por Greenway. Todas las reparaciones deberán ser previamente autorizadas por Greenway Home Products. Greenway reparará o reemplazará, a su opción, cualquier pieza defectuosa sin costo, sobre la cual el Comprador haya notificado al vendedor o a Greenway Home Products, dentro del período de la garantía. La obligación de Greenway Home Products bajo esta garantía está limitada expresamente a las reparaciones o el reemplazo. Esta garantía no cubre los costos de flete desde y hacia el establecimiento autorizado para la reparación.

Excepto según lo indicado en la presente o lo requerido por ley, el Fabricante no proveerá ninguna otra garantía o contrato, expreso, implícito o por ley, incluida toda garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito en particular. El fabricante no asume ninguna obligación, ni autoriza a ninguna persona a asumir ninguna obligación de responsabilidad en relación con este dosificador de agua. En ningún momento el fabricante será responsable por daños indirectos, especiales o consecuentes (incluyendo, sin limitación, pérdida económica) ni por ninguna otra demora en el cumplimiento de este contrato, debido a causas que estén ajenas a su control.

Algunos estados o provincias no permiten las limitaciones acerca de cuánto debe durar una garantía implícita, de modo que la limitación arriba indicada puede no aplicarse en su caso. Algunos estados o provincias no permiten la exclusión o limitación acerca de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limitación o exclusión arriba indicada puede no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro, o de una provincia a la otra.

Si usted necesita servicio, vea primero la sección "Solución de problemas" de este manual. Puede obtener asistencia adicional en nuestro sitio de internet, www.greenwayhp.com, o llamando a nuestra línea de servicio al cliente, al 1-866-253-0447, Lunes a jueves de 8:30 AM a 5:00 PM (hora del Este), viernes de 8:30 AM a 4:00 PM (hora del Este), o escriba a: Greenway Home Products, Customer Service Center, 400 Southgate Drive, Guelph, ON, Canada N1G 4P5.

Guarde este manual y su recibo de compra juntos para referencia futul	a. Deberá provee	r una prueba d	le compra para
obtener el servicio de la garantía.			

Escriba la siguiente información acerca de su dosificador de agua para ayudarlo mejor a obtener asistencia o servicio, si alguna vez lo necesita. Deberá saber el número completo de modelo y de serie. Puede encontrar esta información en la parte trasera del dosificador de agua.

Vendedor:	Número de modelo:
Número de serie:	Código de fecha:
Fecha de compra:	Greenway® Home Products